

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ОТВОД 90°

Как указать поворот и не перепутать А и В

А Сторона сечения в плоскости поворота


В Вторая сторона сечения, поперек поворота

В обоих примерах один вход в отвод:
ширина 400 мм × высота 200 мм


Схемы условные

01 ВЛЕВО / ВПРАВО

Горизонтальный поворот

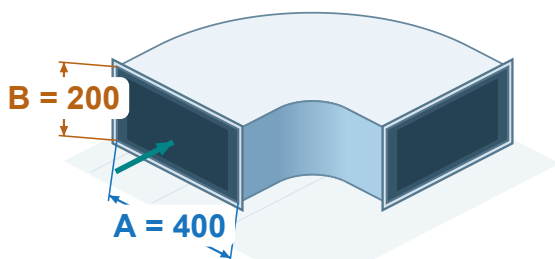

Стрелка показывает ход трассы к отводу



Высота трассы сохраняется.

A = 400 мм


B = 200 мм

В заказе А×В:


400×200 мм

02 ВВЕРХ / ВНИЗ

Вертикальный поворот

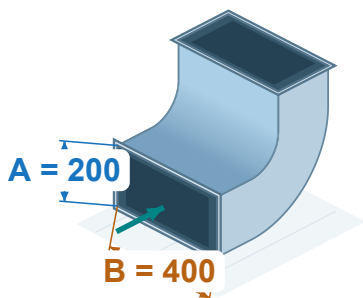

Стрелка показывает ход трассы к отводу

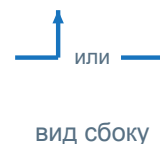

Трасса меняет высоту.

A = 200 мм

B = 400 мм

В заказе А×В:

200×400 мм

400×200 ≠ 200×400

Для одного канала это два разных направления поворота.

ПРИМЕР ЗАЯВКИ

Отвод 90°, А=200, В=400 мм, вверх.

Сталь 0,7 мм, 2 шт., исполнение «уголком».

А и В измеряют по каналу, без учета фланцев. Все размеры в мм.

Для радиусного отвода укажите R. Лево/право определяйте по стрелке.